


コインタイマー取扱説明書

※ 作業は必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。

コインボックスのフタを開けてください。

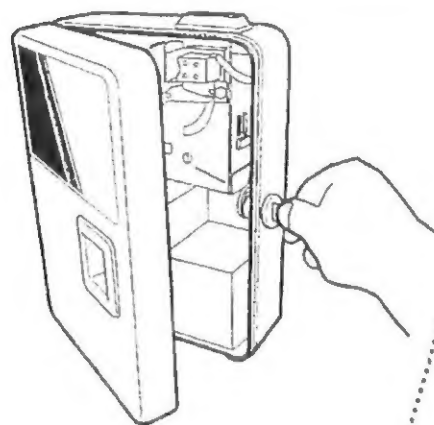

時間設定スイッチ
(1分)

ドライバーで希望の時間に矢印を合わせる。
(0分～9分までのタイマー設定が可能です)



0 → 0分
1 → 1分
2 → 2分
3 → 3分
4 → 4分
5 → 5分
6 → 6分
7 → 7分
8 → 8分
9 → 9分



時間設定スイッチ
(10分)

ON → 10分
OFF → 0分

硬貨枚数設定

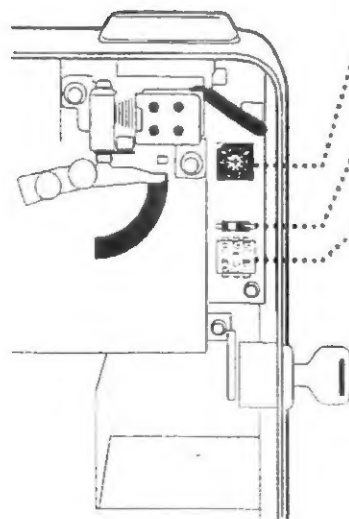

| 動作枚数 | 設定状態 | ディップスイッチ位置 | | |
|------|------|------------|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1枚 | | ON | OFF | OFF |
| 2枚 | | OFF | ON | OFF |
| 3枚 | | ON | ON | OFF |
| 4枚 | | OFF | OFF | ON |
| 5枚 | | ON | OFF | ON |
| 6枚 | | OFF | ON | ON |
| 7枚 | | ON | ON | ON |
| 10枚 | | OFF | OFF | OFF |

設定例

料金/200円・時間/15分の場合

時間(分)設定



矢印を 5 に合わせる




スライドスイッチ

ON ◀

硬貨枚数設定



1 2 3
OFF ON OFF

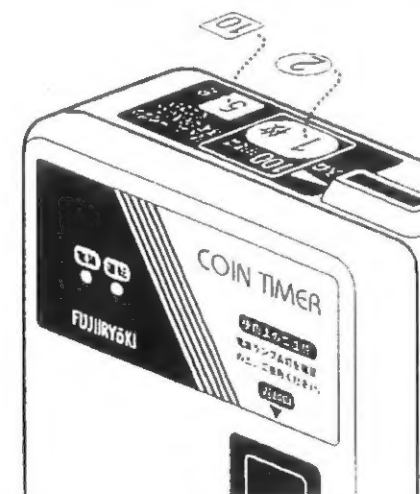

コインボックスのフタを閉じ、施錠してください。

必要に応じ、コインの枚数シール・時間シールを貼り替えてください。

添付シールに無い時間・金額の場合は、無地シールに数字を油性マジックなどで記入のうえ、ご使用ください。